


GV-Enterprise

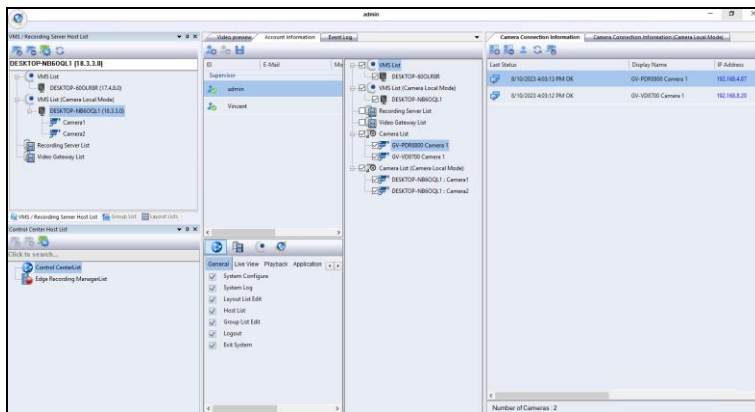


介紹

GV-Enterprise 是一個使用者授權系統，用於集中管理 GV-VMS、GV-Recording Server/Video Gateway、GV-Control Center 和 GV-ERM (Edge Recording Manager)。

GV-Enterprise 可對監控系統進行高效且安全的管理，當連接到 GV-Enterprise 後，GV-軟體端的權限可以改由透過 GV-Enterprise 統一認證，用戶可以定義相關權限，以執行分配攝影機、升級軟體版本和升級攝影機韌體、修改攝影機設定等功能。

針對 GV-Enterprise 與 GV-VMS 間的連線，目前提供兩種方式，方式一：GV-Enterprise 可以指派攝影機給 GV-VMS 系統，以集中管理分配攝影機。方式二，GV-VMS(攝影機本地模式)允許使用者在連接到 GV-Enterprise 時，仍可以保留本地端對 GV-VMS 攝影機的控制權。GV-Enterprise 的管理人員可以集中升級多個 GV-VMS 系統的軟體，並透過遠端桌面功能對 PC 進行維護，從而提高運作效率，減少停機時間。

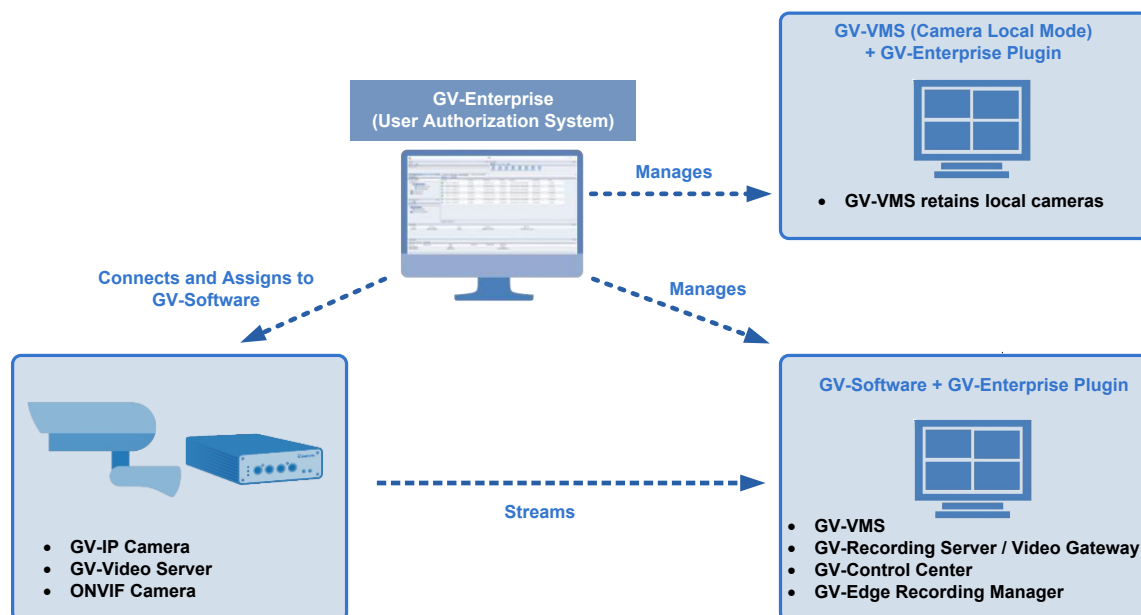

主要特點

- 集中管理使用者帳號
- 集中管理主機，將 IP 攝影機指派給 GV-軟體
- 遠端攝影機設定
- 遠端攝影機韌體更新
- 手動或依照排程更新 GV-軟體
- 內建遠端桌面功能，連線安裝 GV-軟體的 PC 以利進行維護
- 集中管理日誌，記錄使用者行為和 GV-軟體 / 攝影機相關紀錄
- 支援微軟 Active Directory (AD Server)
- 透過網頁介面，可集中即時監看和回放 VMS 主機影像

系統最低需求

OS	64-bit	Windows 10 / 11, Server 2019 / 2022
CPU		6th Generation i5-6400, 2.70 GHz
記憶體		8 GB
硬碟	安裝	1 GB
	OS	32 GB
顯示卡		Intel 內建顯卡
網路卡		Gigabit Ethernet
Microsoft SQL Server		2014
軟體		.Net Framework 3.5

備註:

1. GV-Enterprise 可以與 Microsoft SQL Server 安裝於同一 PC 或分開安裝於不同 PC
2. 建議 GV-Enterprise 與其他 GV-軟體，安裝於不同 PC，若 GV-Enterprise 與 GV-Control Center 安裝於同一 PC，請注意 [GV-Control Center](#) 的硬體需求
3. 使用 **Windows Server 2019 and 2022** 必需另外手動安裝 .Net Framework 3.5 及 Microsoft SQL Server，使用 **Windows 10 and 11** 於安裝 GV-Enterprise 時，會自動安裝 .Net Framework 3.5 及 Microsoft SQL Server

授權

授權	GV-Control Center V4 USB 保護鎖 (可執行 GV-Enterprise)
----	---

備註：GV-Control Center V4 軟體授權方式(software license) 不支援 GV-Enterprise

規格

設備	軟體端	GV-VMS, GV-Recording Server/Video Gateway, GV-Control Center, GV-Edge Recording Manager (ERM)
	IP 裝置端	GV-IP 攝影機 (請參考下方支援清單), GV-Video Server, ONVIF 攝影機
Enterprise 端帳戶數量		無限制
軟體遠端設定		遠端桌面, 軟體更新, 提供空白版型, 遠端回放雙重密碼驗證機制, 錄影設定 (錄影方式, 錄影張數, 儲存路徑, 串流類型, 錄影保留天數上限及循環容量設定) *空白版型及回放雙重密碼驗證機制, 僅支援 GV-VMS *錄影設定功能, 僅支援 GV-VMS 及 GV-Recording Server
IP 攝影機遠端設定		韌體升級, 攝影機設定 (串流設定, 影像解析度, 影像參數調整及影像旋轉)
瀏覽器遠端監看		即時監看及回放 (僅 GV-VMS)
語言		英文

相容奇偶科技軟體及 IP 裝置

GV-Enterprise 可以連線及管理以下版本 GV-軟體：

- **GV-Control Center:** V4.2.0 或更新版本
- **GV-Edge Recording Manager:** V2.2.7 或更新版本
- **GV-Recording Server / Video Gateway:** V2.1.1 或更新版本
- **GV-VMS:** V18.3.3, V17.4.8 或更新版本

GV-Enterprise 可以連線管理以下 IP 裝置：

- **GV-IP Camera :** GV-ABL / ADR / AVD / BX / EBD / EFD / FER / GBL / GDR / GEB / GEBF / GPH / GVD / MFD / PBL / PDR / PFER / PTZ / QFER / QSD / RBL / REB / RFER / SD / TBL / TDR / TVD 系列
- **UA-IP Camera :** UA-B580 / R500 / R580 / R800 系列
- **GV-Video Server**
- **SNVR :** GV-SNVR / UA-SNVR 系列
- **HD DVR :** UA-HD DVR 系列

備註:

1. 為確保功能正常, SNVR 和 HD DVR 必須搭配下列版本的 GV-Control Center 和 GV-ERM 使用: GV-Control Center V4.2.1.12 或 V4.3.0 或更新版本 / GV-Edge Recording Manager V2.3.0.1 或更新版本
2. 若要支援 GV-SNVR、UA-SNVR 及 UA-HD DVR 系列, 以及最新的 GV-IP 攝影機、UA-IP 攝影機和 GV-Video Server, 您必須從奇偶科技網站下載並使用下列軟體版本: GV-Enterprise V1.0.0.3 或更新版本, 以及 GV-Enterprise Plugin V1.0.0.1 或更新版本。如需支援 IP 裝置的完整清單, 請參閱 GV-Enterprise 版本資訊
3. 規格若有變動, 恕無法主動通知